

**MAGNUM**

Rua José Afonso Armazém – Qta Sta Rosa  
Bairro de Angola 2680-458 Camarate

Tel: 707 200 319 Fax: 219 487 194

email: comercial@dispenser.pt

**Dispenser**

[www.dispenser.pt](http://www.dispenser.pt)

## Referência

**MG-9803**

## Descrição

Muda fraldas de encastrar

## Características Técnicas

Materia exteriorl em aço inox AISI 304,

Material interior em polietileno branco;

Com fita de segurança,

Acabamento escovado,

Posição Horizontal,


Peso do equipamento: 15,9 Kg,

Dimensões da embalagem: 696x1093x146 mm

## Outras Informações

Este produto destina-se a crianças com peso máximo de 15 kg (33 lbs).  
NÃO deixe a criança sem vigilância.

## Desenho técnico

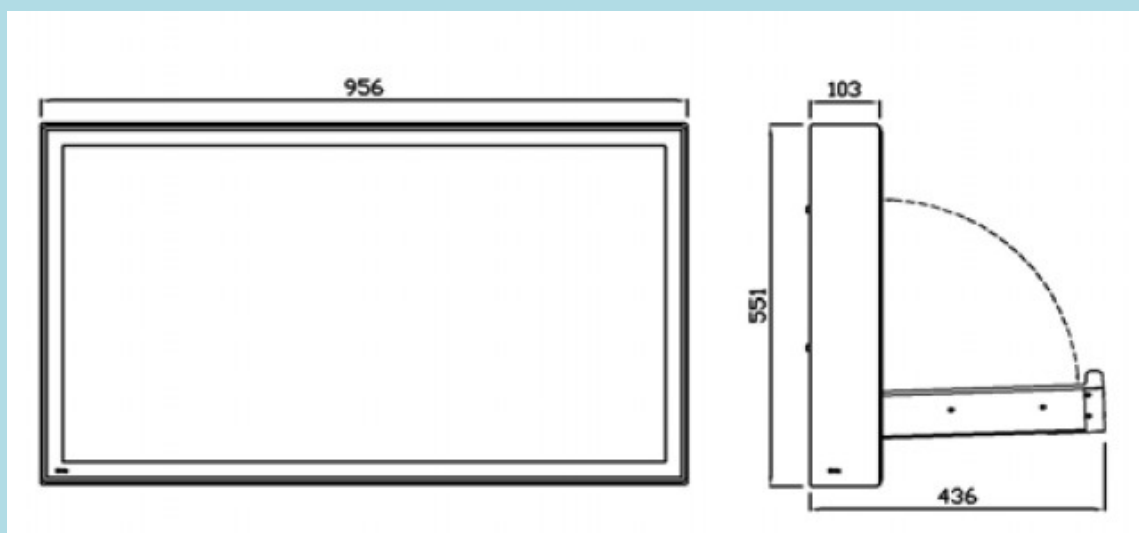

## Manual de instruções

### AVISO

Este tabuleiro tem seis (6) furos para montagem encastrada.

- O tabuleiro para mudar fraldas não é mais forte do que as vigas ou a parede à qual foi montado e portanto TEM DE ser devidamente afixado para poder suportar o peso para o qual foi concebido. Contactar um arquitecto ou um construtor no caso de ter questões ou dúvidas.

Para iniciar a instalação na parede vai necessitar de:


Nível

Fita métrica

Berbequim com pontas para alvenaria de 4,8 mm (3/16")

Chave de parafusos motorizada com chanfro arredondado Phillips


Parafusos de chave com cabeça reforçada

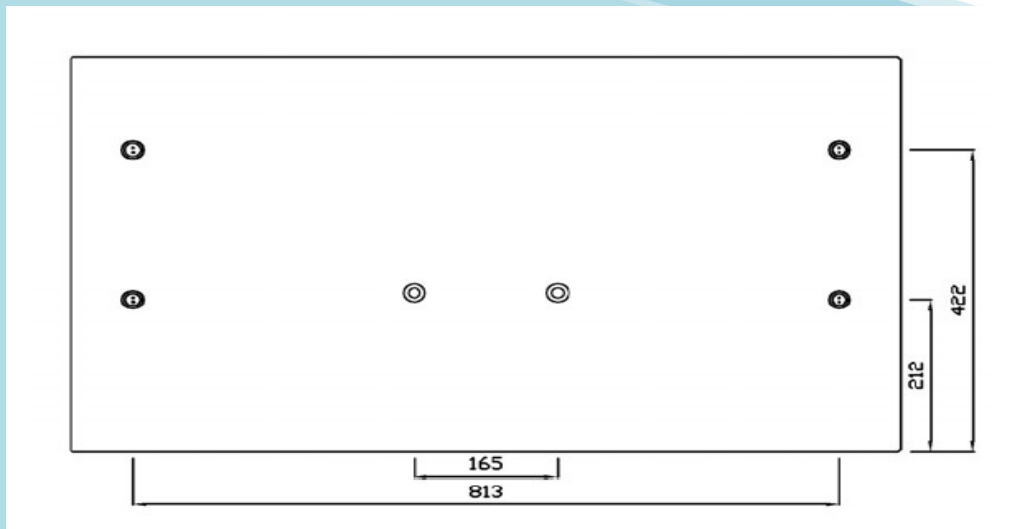

Ferramentas para a instalação encastrada já incluída:

Parafusos de madeira 76 mm x 6,4 mm (3"x 1/4") 6

Placa para Porta / Parede 1

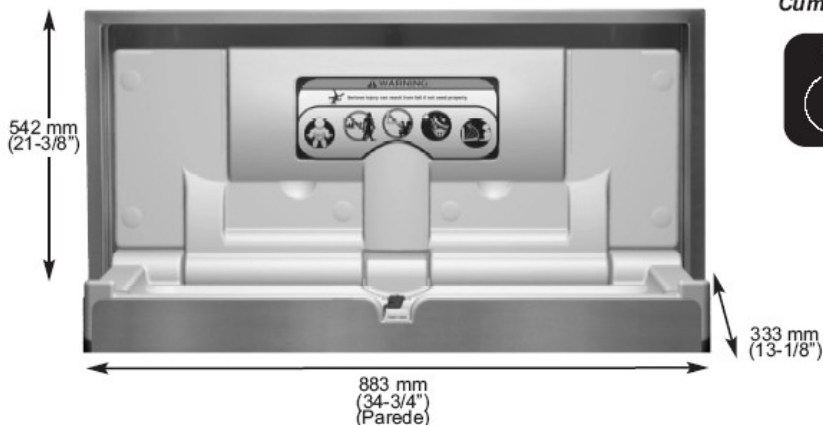

Cumprimento dos padrões da A.D.A.:



- 4.4.1 Número máximo de objectos salientes
  - 4.2.5 Aproximação Dianteira
  - 4.2.6 Aproximação paralela
  - 4.27.4 Funcionamento
- Obedece ao padrão quando devidamente instalado.

**Bloqueio recomendado:**

É necessário o bloqueio com escora dupla para madeira. Contactar um arquitecto e um empreiteiro para assegurar que o bloqueio é o adequado e que obedece aos códigos e regras de construção (**Fig. a**).

Para conformidade com a A. D. A. (lei norte-americana de protecção de pessoas com incapacidades físicas), o topo da escora dupla inferior deve ficar a 762 mm (30") do chão.

1. Deslize o tabuleiro para a área de bloqueio e marque a localização do furo de montagem nas escoras de bloqueio.

**SUGESTÃO:** Poderá requerer a presença de 2 pessoas adicionais para ajudar a manter o tabuleiro na posição enquanto marca os pontos.  
2. Utilize um berbequim eléctrico com uma broca de 4,8 mm (3/16") e perfure seis (6) furos piloto nas escoras de bloqueio.

3. Calce o tabuleiro para um melhor encaixe.

**NOTA:** Se os furos inferiores estiverem inacessíveis, retire a capa de plástico da parte traseira em aço, retirando os 4 parafusos de chave com cabeça reforçada (**fig. c**).

Quando a parte traseira em aço estiver apertada ao bloqueio, volte a ligar a parede de plástico à parte traseira em aço, utilizando os mesmos parafusos de chave.

4. Alinhe os furos da estação com os furos perforados e aperte, utilizando os parafusos para madeira.

Foram fornecidos parafusos de madeira, que se destinam apenas à utilização em madeira (**Fig. b**).

**NOTA:** É da responsabilidade dos instaladores fornecer fixadores correctos para outros substratos.

5. Verifique se os seis (6) parafusos estão apertados.

**OPERAÇÃO:**

Rodar a base para baixo. Colocar o bebé na parte superior da superfície do tabuleiro. Usar o sistema de cinto de segurança seguindo as instruções apresentadas mais abaixo. Após ter mudado a fralda do bebé, retirar o cinto de segurança e fechar o tabuleiro, rodando-o na direcção da parede.

**UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CINTO DE SEGURANÇA:**

Colocar o bebé no tabuleiro de modo a que o cinto de segurança se encontre ao nível do abdómen. Rodar a parte de cima da fivela para cima e inserir a fita na fivela e ajustar de modo a obter uma posição apertada mas confortável para o bebé. Rodar a parte de cima da fivela para baixo de modo a trancar a fivela no local adequado. Ajustar a ponta vermelha sobre a fivela (**Fig. d**). Para desapertar o cinto seguir os mesmos passos, mas no sentido inverso.

**MANUTENÇÃO E LIMPEZA:**

Verificar mensalmente todas as peças e componentes ou sempre que necessário para assegurar que todas as peças estão apertadas e não faltam componentes ou que estes não se encontram danificados. Se verificar que existem componentes danificados ou que tenham desaparecido, colocar o tabuleiro para mudar fraldas "fora de serviço" e contactar o serviço de apoio ao cliente para encomendar peças novas. Não substituir as peças localmente. Para peças novas ligar para o número de apoio ao cliente: 1-877-716-2757.

Para limpar utilizar um pano húmido com detergente suave ou um líquido suave para limpeza multi-usos.

Não utilizar produtos químicos ou agentes de limpeza fortes, pois podem ser prejudiciais para os bebés

